


Manuale d'uso e manutenzione





SMALL CUP

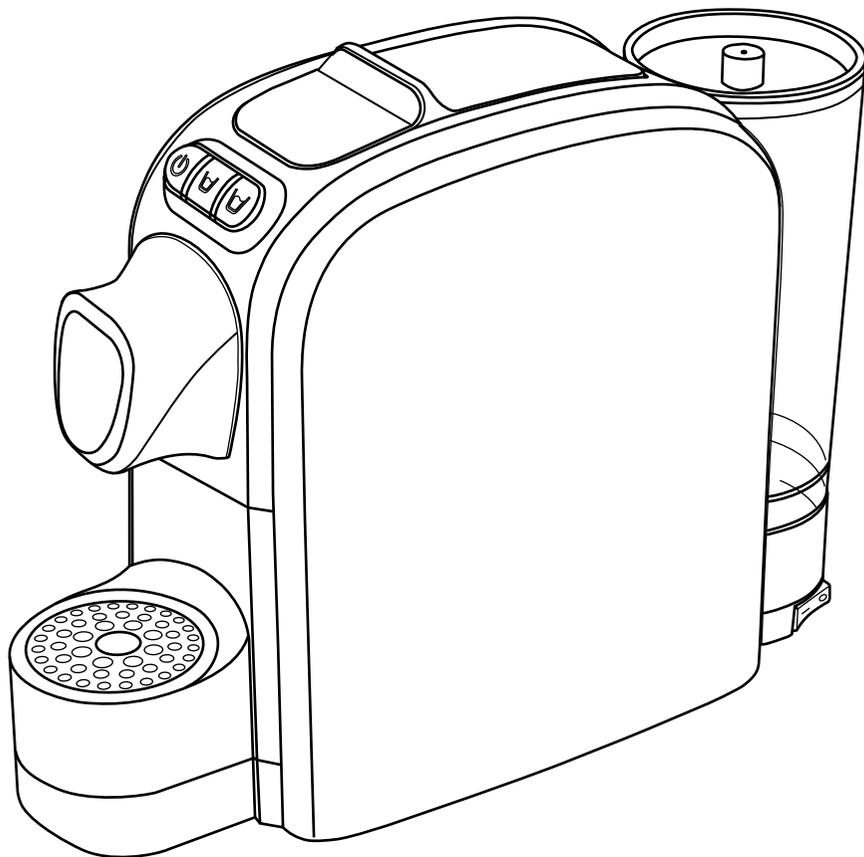




Tuttocialde.it

Indice:

Precauzioni di sicurezza	4
Indicazioni generali	4
Primo utilizzo	5
Preparazione del caffè	6
Regolazione del livello del caffè	6
Regolazione temperatura del caffè	7
Ripristino impostazioni di fabbrica	8
Decalcificazione della macchina	8
Filtro addolcitore acqua	8
Ricerca guasti	9
Specifiche tecniche	10
Smaltimento	10
Garanzia	10
Centro assistenza	11

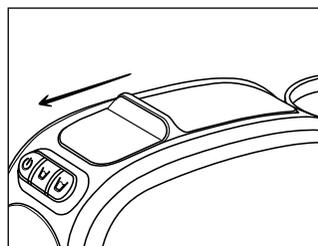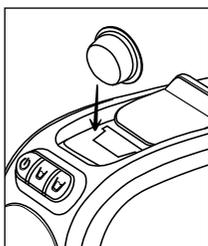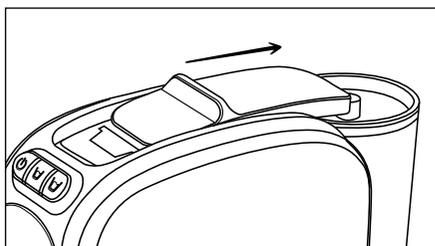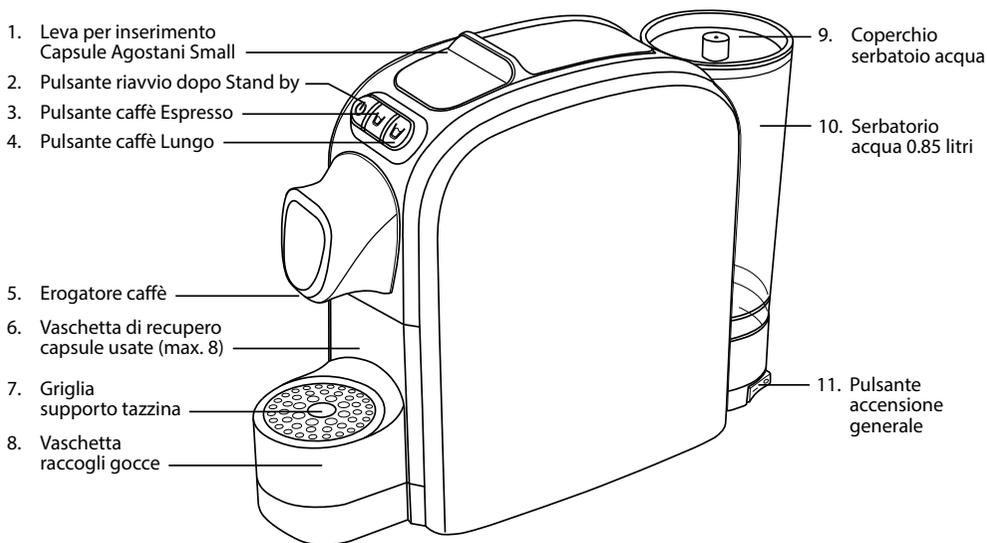

Griglia poggia tazza regolabile in altezza

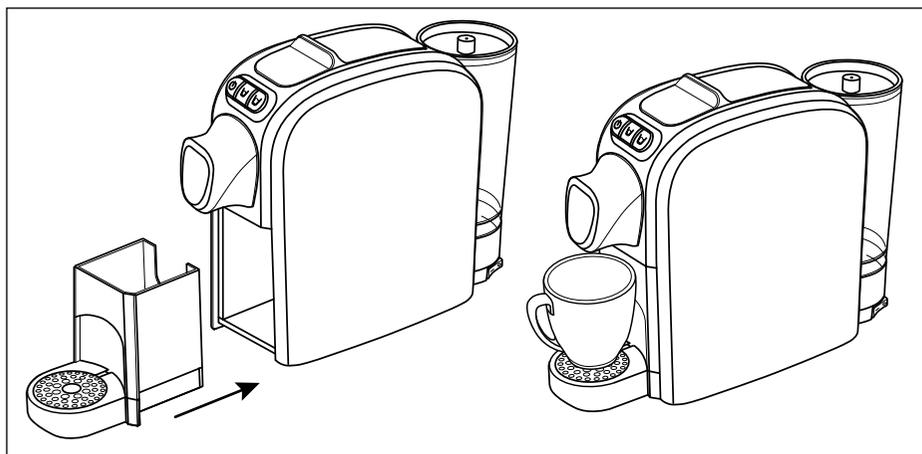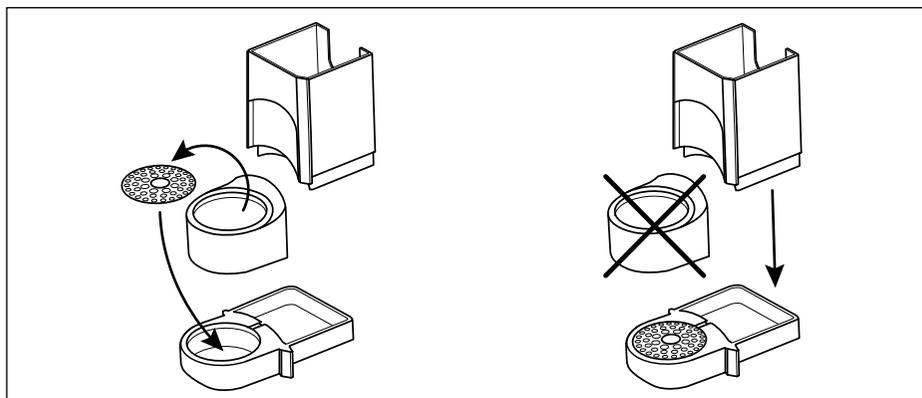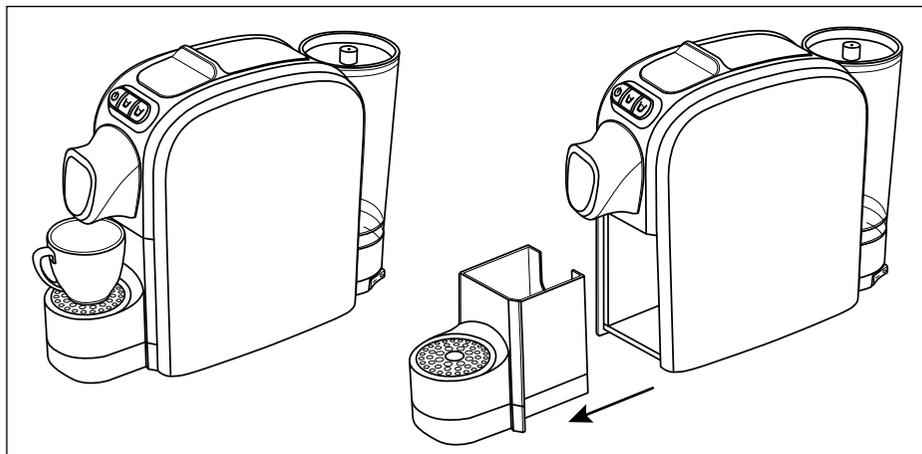

Precauzioni di sicurezza

- Collegare l'apparecchio unicamente ad allacciamenti di rete idonei, con presa a terra. L'uso di collegamenti errati rende nulla la garanzia.
- Non accostare il cavo a bordi taglienti.
- Tenere l'apparecchio lontano da fonti di calore.
- Nel caso di danni da urto non usare l'apparecchio.
- Non aprire l'apparecchio, pericolo di scariche elettriche.
- Non inserire nessun oggetto nelle aperture dell'apparecchio, pericolo d'incendio o di scariche elettriche.
- Non inserire le dita nelle aperture dell'apparecchio, pericolo di scottature.
- Non utilizzare l'apparecchio se il serbatoio dell'acqua non è stato riempito.
- Questo apparecchio utilizza SOLO capsule Agostani Small. Le capsule possono essere utilizzate solo una volta.
- Conservare queste istruzioni.

Indicazioni Generali

1. Leva per inserimento Capsule Agostani Small.
2. Pulsante riavvio dopo Stand by.
3. Pulsante caffè Espresso.
4. Pulsante caffè Lungo.
5. Erogatore caffè.
6. Vaschetta di recupero 8 capsule usate.
7. Griglia supporto tazzina.
8. Vaschetta raccogli gocce.
9. Coperchio serbatoio acqua.
10. Serbatoio acqua 0.85 litri.
11. Pulsante accensione generale.

Primo Utilizzo

1. Posizionare la macchina su una superficie piana e stabile, lontano da acqua e fonti di calore.
2. Rimuovere la pellicola di plastica dalla griglia raccogli gocce.
3. Il serbatoio dell'acqua deve essere rimosso dalla macchina, sciacquato e riempito con acqua potabile.
4. Accendere la macchina con il pulsante 11.
5. Quando tutti e 3 i pulsanti    hanno luce azzurra fissa, la macchina è in temperatura e pronta per l'uso.
6. Senza inserire nessuna capsula, premere il pulsante di erogazione caffè lungo 4: dal beccuccio di erogazione 5 uscirà acqua calda.
7. Nel caso di mancata erogazione acqua ripetere il punto 6.
8. Aprire la leva di inserimento capsule 1 (figura A).
9. Inserire esclusivamente capsule Agostani Small (figura B).
10. Chiudere la leva 1 (figura C).
11. Premere il pulsante di erogazione caffè 3  oppure 4 .
12. Una volta conclusa l'erogazione del caffè aprire e richiudere la leva 1 in modo che la capsula venga espulsa nell'apposito porta capsule 6.
13. Dopo 25 minuti di inattività la macchina passa automaticamente alla modalità di risparmio energetico (stand by). In caso di inutilizzo per diverso tempo, spegnere la macchina con il pulsante generale 11.

Preparazione del caffè

1. Premere il pulsante Stand by 2 : le spie cominceranno a lampeggiare.
2. Quando tutti e 3 i pulsanti    hanno luce azzurra fissa, la macchina è in temperatura e pronta per l'uso.
3. Aprire la leva di inserimento capsule 1 (figura A).
4. Inserire esclusivamente capsule Agostani Small (figura B).
5. Chiudere la leva 1 (figura C).
6. Premere il pulsante di erogazione caffè 3  oppure 4 .
7. Una volta conclusa l'erogazione del caffè, aprire e richiudere la leva 1 in modo che la capsula venga espulsa nell'apposito porta capsule 6.

Nota: La macchina passerà automaticamente in modalità risparmio energetico dopo 25 minuti.


Regolazione del livello del caffè

1. Uscire dallo stand by premendo il pulsante 2 .
2. Quando tutti e 3 i pulsanti    hanno luce azzurra fissa la macchina è in temperatura e pronta per la regolazione.
3. Aprire la leva di inserimento capsule 1 (figura A).
4. Inserire esclusivamente capsule Agostani Small (figura B).
5. Chiudere la leva 1 (figura C).
6. Tenere premuto il pulsante che si vuole regolare 3  oppure 4 .
7. Dopo circa 5 secondi si attiva la pompa della macchina: continuare a tenere il pulsante premuto.
8. Lasciare il pulsante quando si è raggiunto il livello del caffè desiderato.


Regolazione temperatura del caffè

1. Uscire dallo stand by premendo il pulsante 2 
2. Quando tutti e 3 i pulsanti    hanno luce BLU fissa tenere premuto il pulsante 2 (stand by)  per 5 secondi fino a quando diventa di colore ROSSO
3. La temperatura impostata di fabbrica è 88°C
4. Per aumentare la temperatura a 90°C tenere premuto il pulsante 4 (caffè lungo)  per 5 secondi fino a quando non lampeggia 1 volta di ROSSO.
5. Per aumentare la temperatura di altri 2°C tenere premuto il pulsante 4 (caffè lungo)  per altri 5 secondi fino a quando non lampeggia 2 volte di ROSSO.
6. Per diminuire la temperatura a 86°C tenere premuto il pulsante 3 (caffè Espresso)  per 5 secondi fino a quando non lampeggia 2 volte di ROSSO.
7. Per diminuire la temperatura di altri 2°C tenere nuovamente premuto il pulsante 3 (caffè Espresso)  per 5 secondi fino a quando non lampeggia 1 volta di ROSSO.

PER AUMENTARE LA TEMPERATURA

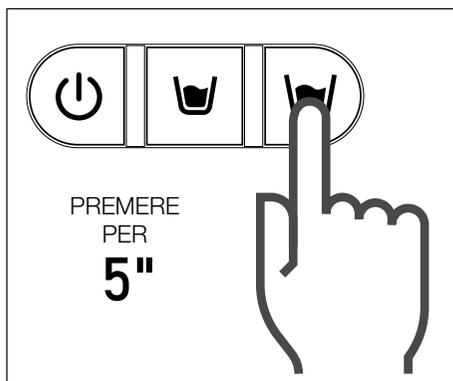

PER DIMINUIRE LA TEMPERATURA

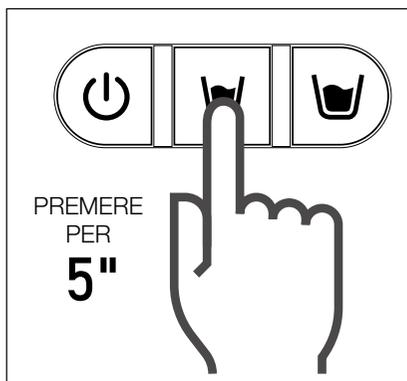

Ripristino impostazione di fabbrica (temperature e dosi)

1. Uscire dallo stand by premendo il pulsante 2 
2. Attendere che le spie dei 3 pulsanti    abbiano luce BLU fissa, quindi premere contemporaneamente il pulsante 3 (caffè espresso)  e 4 (caffè lungo)  per 10 secondi.
3. I pulsanti 3  e 4  faranno 3 lampeggi BLU per segnalare l'avvenuto reset di fabbrica.

Decalcificazione della macchina

1. Utilizzare esclusivamente prodotti decalcificanti specifici per macchine del caffè.
2. Si consiglia di effettuare la decalcificazione 1 volta al mese in modo da prevenire la formazione del calcare.
3. Sciogliere il contenuto della bustina decalcificante all'interno della vaschetta dell'acqua.
4. Erogare tutto il serbatoio di acqua senza inserire nessuna capsula di caffè.
5. Sciacquare bene il serbatoio dell'acqua e riempirlo con acqua potabile.
6. Erogare tutto il serbatoio di acqua potabile senza inserire nessuna capsula di caffè.

Filtro addolcitore acqua

Si consiglia l'utilizzo di un filtro addolcitore universale all'interno della vaschetta dell'acqua per salvaguardare la macchina e migliorare il sapore del caffè.

Ricerca guasti

La macchina non si accende	Controllare il cavo alimentazione, il corretto inserimento della spina e la presenza di tensione nella presa elettrica.
	Controllare l'interruttore generale (pulsante 11)
Non scende il caffè	Controllare che il serbatoio sia pieno d'acqua e che sia posizionato correttamente (rimuovere e riposizionare).
Caffè non abbastanza caldo	Preriscaldare le tazze con acqua calda.
	Modificare la temperatura del caffè come indicato nel manuale a pag. 7.
	Eeguire decalcificazione della macchina come indicato nel manuale a pag. 8.
Lo sportello non si muove	Spegnere la macchina ed attendere qualche minuto: raffreddandosi diminuirà la pressione, quindi provare ad aprire nuovamente.
Macchina rumorosa	Controllare che il serbatoio sia pieno d'acqua e che sia posizionato correttamente (rimuovere e riposizionare).
La macchina si spegne da sola	Per ridurre il consumo energetico la macchina si spegne da sola dopo 25 minuti di inattività.
Tutte le luci lampeggiano	Spegnere la macchina, attendere 1 minuto e riaccendere.
Capsula incastrata	Spegnere la macchina, svuotare il cassetto capsule usate, aprire e chiudere lo sportello.
	Nel caso il problema persiste contattare l'assistenza Agostani srl al numero 0341/530409 o su WhatsApp al 3456210066
Presenza di fondi di caffè	Assicurarsi di utilizzare esclusivamente capsule Agostani Small: questa macchina non è compatibile con altri formati di capsule.

Specifiche Tecniche

Modello	Small Cup
Dimensioni	larghezza 140mm profondità 370mm altezza 288mm
Peso	3.3 kg
Capacità serbatoio acqua	0,85 Litri
Pressione Pompa	19 Bar
Alimentazione tensione	220-240V/50Hz
Potenza	1100 Watt
Spegnimento automatico	dopo 25 minuti

Smaltimento

L'apparecchio è fatto con materiali di alta qualità che possono essere riutilizzati o riciclati. Si prega di depositare l'apparecchio in un apposito centro di raccolta. Le autorità locali forniscono informazioni sullo smaltimento.

Garanzia

Agostani srl garantisce questo prodotto contro eventuali difetti di fabbricazione o dei materiali per un periodo di due anni dalla data d'acquisto.

Durante tale periodo (garanzia legale) Agostani srl, a propria discrezione, riparerà o sostituirà gratuitamente l'apparecchio, qualora venga riscontrato un difetto.

I prodotti sostituiti o i componenti riparati saranno garantiti solamente per la parte di garanzia originale non scaduta o per i successivi sei mesi, a secondo di quale sia il periodo più lungo. Nei limiti e termini della legge vigente, questa garanzia non vale

per difetti causati da danneggiamenti, uso non corretto, manutenzione inadeguata o normale usura.

Le condizioni di questa garanzia non escludono, riducono o modificano quanto previsto dalla legge vigente applicata alla vendita del prodotto al consumatore.

Nel caso si ritenga che il prodotto sia difettoso si prega di contattare il centro assistenza di Agostani srl al numero di telefono 0341/530409 o tramite e-mail info@tuttocialde.it.

Centro assistenza

Per richiedere informazioni sul centro di assistenza si prega di contattare Agostani srl al numero di telefono 0341/530409 oppure tramite e-mail info@tuttocialde.it.



Tuttocialde.it

Distribuito da **AGOSTANI SRL**

Viale Lombardia, 4/1 - 23847 Molteno (Lecco)

Tel. 0341 530409

info@tuttocialde.it